


KURZANLEITUNG ZUR KONFIGURATION

Anschluss

Das Kabel „Druckerkabel Z“ (Art.-Nr. 36784) mit der Gewichtsanzeige und dem Drucker verbinden.

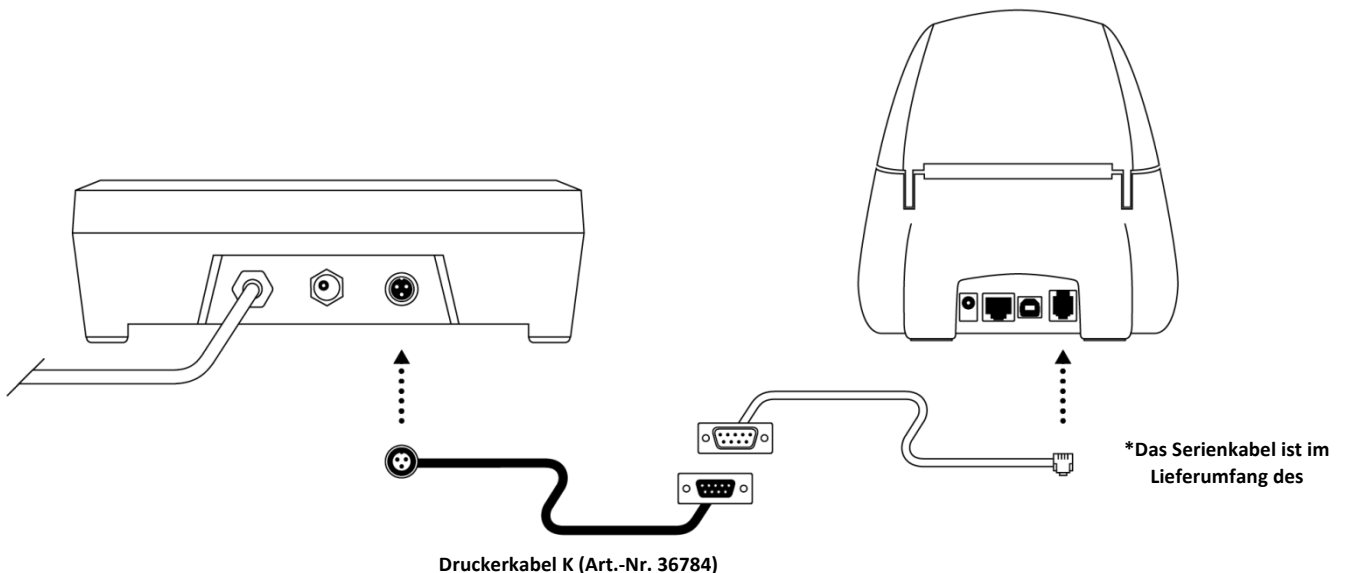

Schritt 1: Konfiguration der Gewichtsanzeige Z3 zur Verwendung mit dem Drucker Q2

Die Anzeige Z3 ist ab Werk zur Verwendung mit dem Druckermodell PR4 konfiguriert. Damit Sie in den Genuss sämtlicher Funktionen Ihres **Druckers Q2** gelangen, muss diese Konfiguration vor der ersten Verwendung laut den in diesem Leitfaden enthaltenen Anleitungen geändert werden. Nach Abschluss dieses Verfahrens wird die Konfiguration im nichtflüchtigen Speicher des Geräts gespeichert und muss nicht mehr wiederholt werden.

1. Die Taste **[M/BG]** drücken, um das Konfigurationsmenü aufzurufen.
2. Die Taste **→** drücken, um die Menüoption **r 5232** aufzurufen.
3. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **bRudr**.
4. Die Taste **→** wiederholt drücken, um zur Option **F0r1** zu gelangen. Anschließend die Taste **↵** drücken, um dieses Optionsuntermenü aufzurufen.
5. Die Taste **→** wiederholt drücken, um zur Option **Q2** zu gelangen. Anschließend die Taste **↵** zur Bestätigung drücken.
6. Auf der Anzeige erscheint die Nachricht **SRUE** um anzuzeigen, dass die ausgewählte Option im nichtflüchtigen Speicher der Waage gespeichert wurde.
7. Die Taste **ESC** wiederholt drücken, um das Konfigurationsmenü zu verlassen und zum normalen Betriebsmodus (Gewichtsanzeige) zurückzukehren.

003/19072021

